

① SICHERHEITSHINWEISE


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung für sich und eventuelle weitere Benutzer zum späteren Gebrauch auf. Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten geeignet und ist gegen entsprechende Benutzung zu sichern. Eine andere als die im Kapitel „Beschreibung und Funktion“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Setzen Sie das Gerät keiner starken Hitze oder Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Das Gerät kann sich während des Betriebes erwärmen. Eine Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

② BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Dieser Konverter wandelt das ARC-Signal des Fernsehers in Audiosignale (optisch, coaxial, Stereo-Cinch, 3,5mm Stereo-Klinke) um.

③ ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

- ① Cinch: Audio „rechts“
- ② Cinch: Audio „links“
- ③ Koaxial Cinch: zum Anschluss eines Verstärkers oder Lautsprechern
- ④ Toslink: zum Anschluss eines Verstärkers
- ⑤ Micro-USB: Stromversorgung
- ⑥ 3,5mm Stereoklinke: zum Anschluss eines Kopfhörers
- ⑦ LED Indikator
- ⑧ ARC Funktionsschalter
- ⑨ HDMI: zur Verbindung mit einer HDMI/ARC-Buchse

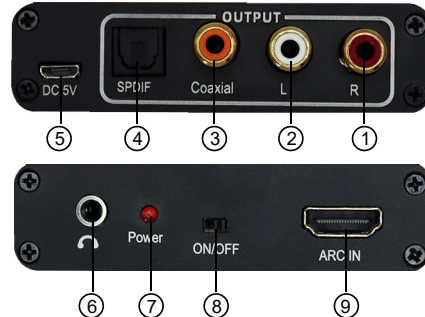

④ MONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass alle anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsschalter ⑧ in der Position OFF steht.
3. Verbinden Sie den HDMI-Eingang ⑨ des Konverters mit der HDMI/ARC-Buchse Ihres TV-Gerätes.
4. Verbinden Sie Verstärker/Lautsprecher und den Konverter mit dem jeweils passenden Kabel (OUTPUT ① ② ③ ④). Einen Kopfhörer können Sie über die 3,5mm Stereobuchse ⑥ anschließen.
5. Zwecks Stromversorgung schließen Sie beigefügtes USB-Kabel an dem Konverter ③ an (Micro-USB Stecker). Verbinden Sie den USB-A Stecker des Kabels wahlweise mit der USB-Buchse Ihres TV-Gerätes oder mit einem USB-Stromadapter. Der Konverter wird mit Strom versorgt, sobald Sie den Fernseher einschalten bzw. den Stromadapter in eine Steckdose stecken. In beiden Fällen leuchtet die Power LED ⑦ auf. **Hinweis:** Nicht alle TV-Geräte schalten im Standby-Modus die USB-Buchse ab.
6. Schieben Sie den Funktionsschalter ⑧ in die Position ON.
7. Schalten Sie ggf. die angeschlossenen Geräte ein.
8. Bei Nichtgebrauch trennen Sie alle angeschlossenen Geräte vom Netz.

⚠ Hinweis: Es können alle Ausgänge (OUTPUT) sowie die Kopfhörerbuchse gleichzeitig betrieben werden. Die Lautstärke kann über die Fernbedienung des TV-Gerätes gesteuert werden. Richten Sie hierzu die Fernbedienung nicht auf den Konverter, sondern wie gewohnt auf Ihr TV-Gerät.

⑤ Technische Daten

Eingang: HDMI-Buchse
Ausgänge (Buchsen): Toslink, Koaxial-Cinch, Analog-Cinch (rechts/links), 3,5mm Stereoklinke
Stromversorgung über USB
Abmessungen (BxTxH): 81x57x21mm
Gewicht: 76g
Lieferung inkl. USB-Kabel 0,9m (USB-Stecker Typ A + USB-Stecker Type Micro-B).

⑥ EINSTELLUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Installieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen. Bei Nichtbenutzung ist das Produkt vom Stromnetz zu trennen. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung kann das Reinigungstuch mit Wasser angefeuchtet werden.

⑦ WEEE-ENTSORGUNGSHINWEISE gem. ElektroG3

1. **Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.** Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.
2. **Entnahme von Batterien und Leuchtmitteln.** Enthalten die Produkte Batterien, Akkus oder Leuchtmittel, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Leuchtmittel entsorgt werden.
3. **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten.** Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.
4. **WEEE-Registrierungsnummer.** Unter der Registrierungsnummer DE72183678 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.



WEEE-Richtlinie: 2002/96/EG

WEEE-Nr.: DE72183678

⑧ SONSTIGES



Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt den Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen entspricht. Die gesetzliche Gewährleistung für dieses Produkt deckt nur das Produkt selbst ab. Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Betrieb oder Wartung entstanden sind. Falls ein Fehler oder Defekt am Produkt festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Druckfehler und technische Änderungen an Produkt, Verpackung und Dokumentation bleiben vorbehalten.